
DF 1090 Toaded from WWW. Nandenborre. be

Dunstabzugshaube

Montage- und Gebrauchsanweisung Installatie- en gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation et d'installation Operating and Installation Instructions

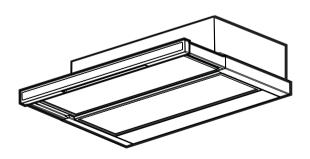

Pour les appareils commercialises par la Fran

Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire trançais.

Pour la sécurite ues and de l'environnement, vous devez d'abord me muy sations suivantes avant toute utilisation de votre apparen.

Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans l'appareil d'asphysie et Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect

corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié.

Notre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été concu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

Débranchez votre appareil avant toute opération de nettovage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

Si votre appareil est équipé d'un éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.

Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil.

Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.

Chère cliente, cher client,

Downloaded A Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et métamment le chapitre « Sécurité » que vous trouverez dans les premières pages. Conservez cette notice d'utilisation pour pouvoir la consulter. v. vandenborre.be ultérieurement. Transmettez-la à l'éventuel prochain propriétaire de l'appareil.

Mise au rebut

Mettre au rebut les matériaux d'emballage

- Tous les emballages sont recyclables, les films et les mousses sont marqués en conséquence. Veuillez mettre au rebut les matériaux d'emballage et éventuellement l'appareil usagé selon les règles en viqueur.
- Respectez les prescriptions nationales et régionales et le marquage des matériaux (tri des matériaux, ramassage des déchets, déchetteries).

Consignes de mise au rebut

- L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Renseignez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.
- Attention! Rendez inutilisable l'appareil usagé avant de le mettre au rebut. Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil.

Downloaded fr.

Sommaire

Consignes de sécurité	40
pour l'utilisateur	40
pour l'installateur	41
,	4
Généralités	43
Consignes de sécurité pour l'utilisateur pour l'installateur Généralités Utilisation de la hotte	
	.ch
Entretien	44
Filtre à graisse métallique	
Remplacement de l'ampoule d'éclairage	
1 3	
Nettoyage	45
Service Après-vente	46
•	
Caractéristiques techniques	47
Accessoires/Matériel de montage	
Branchement électrique	47
-	40
Fixation à l'armoire supérieure	49



- Cet appareil doit être installé par une personne qualifiée et selon les normes en vigueur.

 **nes de sécurité*

 **overs de cuisson sans enhorme. De la control de la contr
 - placée sur le plan de cuisson. En effet l'huile pourrait prendre feu à cause d'une surchauffe.
 - Le risque augmente si l'on utilise de l'huile usagée.
 - Il est rappelé que toute surchauffe peut provoquer un incendie.
 - L'utilisation d'huile usagée peut entraîner plus facilement une autoinflammation.
 - Flamber est strictement interdit sous la hotte.
 - Pour toute intervention sur la hotte, y compris pour le remplacement d'une ampoule électrique, mettez l'appareil hors tension (retirez les fusibles ou ouvrez les disioncteurs).
 - Respectez les intervalles de remplacement du filtre et de nettovage. Le non respect des consignes d'entretien et de nettoyage peut entraîner un risque d'incendie suite à l'accumulation de graisse dans le filtre.
 - Cet appareil a été concu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un iouet.
 - Votre appareil est destiné à l'usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été concu.
 - Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
 - Débranchez toujours la hotte avant de procéder à son nettoyage et son entretien.
 - Aérez convenablement la pièce en cas de fonctionnement simultané de la hotte et d'autres appareils alimentés par une source d'énergie différente de l'énergie électrique. Ceci afin que la hotte n'aspire pas le gaz de combustion.

Cet appareil porte le symbole de Directive Européenne 2002/96/CE concerne d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, ve contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Tappareil ou sur la documentation qui peut en aucun cas être traité peut en aucun électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

pour l'installateur

 Le tuyau d'évacuation doit présenter le même diamètre que celui de l'ouverture d'évacuation.

Attention! Le tuyau d'évacuation et les colliers de fixation ne sont pas fournis et doivent être achetés à part..

 Lors de l'installation de la hotte, respectez les distances minimales suivantes entre le plan de cuisson et le bord inférieur de la hotte:

Cuisinière électrique 500 mm 750 mm Cuisinière à gaz

Si les instructions d'installation du dispositif de cuisson au gaz spécifient une plus grande distance, il faut en tenir compte.

- L'appareil doit être débranché pendant l'installation ou dans l'éventualité d'une intervention.
- L'installation de votre appareil doit être réalisée par un technicien qualifié.
- Vérifiez que la tension du réseau correspond à la tension mentionnée sur la plaque signalétique sur la hotte.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- Le conduit d'évacuation, quel qu'il soit, ne doit pas déboucher dans les combles.
- Dans le cas où l'appareil est relié directement à l'installation

électrique, interposez un interrupteur bipolaire avant une distance

d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

• La dépression de l'air dans la pièce où se trouvent des systèmes de chauffage ne doit pas être supérieure à 4Pa (4x10⁻⁵ bar) lors du


chauffage ne doit passification de la riotte au fonctionnement simultané de la riotte au évacuation et des systèmes de chauffage.
Si la hotte est utilisée en version évacuation, ne raccordez passifiappareil à un conduit d'évacuation de fumées de combustion (chaudière, cheminée, etc.) ou à une VMC (ventilation mécanique contrôlée). Si la hotte est utilisée en version évacuation, ne raccordez pás

- Lors du fonctionnement en Version évacuation, il faudra veiller à réaliser une ouverture d'entrée d'air suffisante, environ de la taille de l'ouverture d'évacuation.
- Selon les prescriptions de construction locales, des restrictions sont imposées à l'utilisation simultanée dans une même pièce de hottes aspirantes et de systèmes de chauffage reliés à une cheminée tels que des poêles à charbon, à mazout ou à gaz.
- Le fonctionnement simultané et sans danger d'appareils reliés à une cheminée et de hottes aspirantes n'est assuré que si le local et/ ou l'appartement (pièces communicantes) possède une entrée d'air adaptée d'env. 500 à 600 cm², empêchant ainsi une dépression lorsque la hotte est en service.
- Comme dans les pièces sans systèmes de chauffage la règle suivante est de mise : «Ouverture d'entrée d'air aussi importante que l'ouverture d'évacuation», le rendement de l'installation d'évacuation peut être réduit si l'entrée d'air est supérieure à 500 à 600 cm².
- Le fonctionnement de la hotte en recyclage ne présente aucun danger dans des conditions connues et n'est donc pas soumis aux prescriptions mentionnées ci-dessus.
- Le fonctionnement de la hotte en version évacuation n'est optimal que si les conditions suivantes sont respectées :
 - —parcours d'évacuation court et direct
 - —nombre de coudes minimal sur les tuvaux
 - —pose des tuyaux avec des courbes plutôt que des angles nets
 - —diamètres des tuyaux les plus grands possibles (de préférence le même diamètre que celui de l'ouverture d'évacuation).
- Le non respect de ces règles de base entraînera des pertes de puissance significatives et une augmentation du niveau sonore.

Généralités

Fig. 1

- Downloaded, • La hotte est équipée d'une soupape électrique placée sur l'orifice de sortie A; elle doit être utilisée en version aspirante et raccordée à une unité d'aspiration périphérique.
- L'air est rejeté à l'air libre par un conduit raccordé sur le tuyau d'évacuation A. Fig. 1.
- Pour obtenir des performances optimales lors de l'aspiration, le tuyau d'évacuation doit avoir un diamètre équivalent à celui de l'ouverture d'évacuation

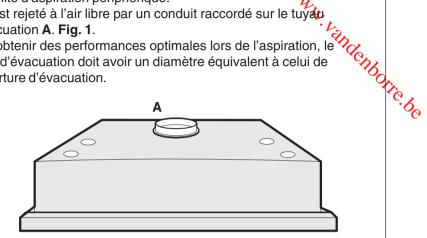


Utilisation de la hotte

Pour allumer l'éclairage de la hotte, utilisez la touche placée sur le côté du tiroir extractible

Pour la mise en fonctionnement ou l'arrêt de l'appareil, sortez ou refermez le tiroir extractible.

Note: la mise en fonctionnement ou l'arrêt de l'appareil n'est pas immédiate.

 Il est conseillé de mettre en marche la hotte quelques minutes avant le début de la cuisson et de la laisser fonctionner env. une quinzaine de minutes après la cuisson afin d'éliminer toutes les odeurs.

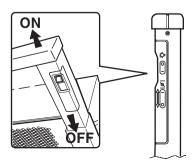

Entretien

· Débranchez la hotte avant tout entretien.


Filtre à graisse métallique

Downloaded from Le filtre à graisse metallique graisse produites durant la cuisson des autriche bien durant le fonctionnement en version évacuation qu'en version recyclage.

Le filtre à graisse métallique doit être extrait toutes les 4 semaines et l'auté soit à la main, soit dans un lave-vaisselle. • Le filtre à graisse métallique a pour but de piéger les particules de

• Ouverture de la grille: A l'aide des verrous ouvrez la grille. Fig. 2 Attention! Si vous trouvez des difficultés à enlever la grille, contrôlez d'avoir bien ouvert le tiroir jusqu'à la fin de sa course.

• Pour enlever le filtre, ouvrez la grille et enlevez les points de blocage. Fig. 3

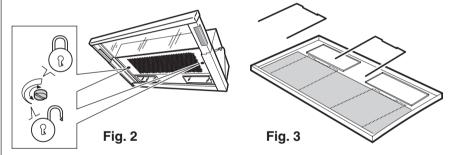

Nettoyage à la main

 Laissez tremper la cassette du filtre à graisse métallique durant env. 1 heure dans de l'eau chaude avec un détergent doux puis rincez à l'eau chaude. Remettez en place la cassette soigneusement séchée.

Lave-vaisselle

 Placez la cassette du filtre à graisse métallique dans le lavevaisselle.

Vérifiez que la rotation du bras de lavage du lave vaisselle ne puisse pas être gêné par le filtre à graisse.

Lavez avec un programme pour vaisselles très sales et une température d'au moins 65°C. Recommencez éventuellement l'opération. Remettez en place la cassette après séchage.

- Il se peut qu'il y ait quelques modifications de la teinte de la cassette du filtre à graisse métallique lors du passage dans le lave-vaisselle, modifications qui n'ont aucune influence sur le fonctionnement de la cassette.
- Nettoyez l'intérieur du logement de la cassette avec de l'eau chaude contenant du détergent (n'employez jamais de détergents corrosifs ou de brosses à récurer!).



- Downloaded,
- Attention
 Il y a risque d'incendie si vous ne respectoncernant le nettoyage de l'appareil et le remplacementoyage du filtre.
 La responsabilité du constructeur ne peut en aucun cas êtres engagée dans le cas d'un endommagement du moteur ou includes à un entretien négligé ou au non respect des increase à crécédemment mentionnées.

Remplacement de l'ampoule d'éclairage

- Mettez la hotte hors tension.
- Sortez le tiroir extractible.
- Enlevez la grille d'aspiration.
- Remplacez l'ampoule défectueuse par une ampoule du même type.
- Remontez la grille d'aspiration.
- Si l'ampoule ne s'allume pas, vérifiez qu'elle est correctement installée avant d'appeler le Service Après-Vente.

Nettoyage

- Attention: Débranchez l'appareil avant le nettoyage. N'introduisez pas d'objets pointus dans la grille de protection du moteur.
- Nettoyez les parties extérieures avec un détergent doux. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustigues, de détergents corrosifs, de brosses ou de sablons à récurer.
- Nettoyez le bandeau des commandes et la grille du filtre à graisse avec un chiffon légèrement imbibé d'un détergent doux.
- Il est très important de respecter les intervalles de remplacement du filtre et de nettoyage. Le non respect peut entraîner un risque d'incendie suite à l'accumulation de graisse dans le filtre.

Downloaded !

Service Après-vente

Dans le cas de demandes de renseignement ou de parmes. veuillez appeler notre service après-vente (voir la liste de nos différents points de service après-vente).

Lors de l'appel, préciser :

- 1. La désignation du modèle
- 2. La référence
- 3. Le numéro de l'appareil

ent. W. Vandenborre. be Ces données sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil et visible après ouverture de la grille du filtre à graisse.

Sous réserve de modifications de construction et de coloris dans le cadre du développement technique.

Service Après-vente

Pour les appareils commercialisés en France

Si une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat,...) veuillez consulter le Centre Contact Consommateurs qui vous communiquera alors l'adresse d'un service après vente.

Signalez au service après vente le numéro PNC et le S-No (numéro de série), que vous trouverez sur la plaque signalétique située sur votre appareil.

Afin de répondre rapidement, nous vous recommandons de l'inscrire à cet endroit.

PNC:

S-No:

Caractéristiques techniques

	7
	N N
7,5	17,5
9,8	59,8
0	30
0 W	90 W 2 x 40 W
x 40 W	2 x 40 W
50 cm	150 cm
30-240V	230-240V
	්රු
()	9,8 0 0 W x 40 W 50 cm

Accessoires/Matériel de montage

1 clé pans-mâles

2 étriers de fixation

4 vis 4.2 x 35

4 (+2) vis 3,5 x 13

Branchement électrique

Consignes de sécurité pour l'électricien

Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du secteur. Si l'appareil est muni d'une fiche de courant, il pourra être branché sur n'importe quelle prise de courant installée conformément aux normes et facile d'accès.

Si un branchement permanent est nécessaire, la hotte devra être branchée par un électricien travaillant pour une entreprise d'électricité agréée. Côté installation, il faudra prévoir un dispositif de protection sur tous les pôles avec une course d'ouverture de contact d'au moins 3 mm. Notre responsabilité ne peut être engagée pour les défauts résultants du non respect des instructions précédemment mentionnées. Branchement permanent uniquement par un électricien agréé!

Pour les appareils commercialisés par la France Branchement électrique

Votre appareil ne peut être branché qu'en 230 V monophasé. Vérifiez que la puissance de l'installation est suffisante et que les lianes sont en bon état et peuvent supporter l'intensité absorbée par l'appareil, compte tenu des autres appareils branchés. Calibre des fusibles en ligne (un par phase) 10 A en 230 V. **Important**

ar Sandenborre, be L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, aux prescriptions de la norme NF.C 15.100 et aux prescriptions de l'E.D.F. Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme NF.C.15.100 et aux prescriptions de l'E.D.F.; cette prise de courant doit impérativement être accessible.

Dans le cas où l'appareil est relié aux canalisations électriques fixes. un dispositif de séparation bipolaire avant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm doit être prévu dans l'installation fixe. Le cordon secteur est à 3 conducteurs.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation certifié. Cette opération ne peut être effectuée que par une personne habilitée, par votre vendeur, ou par le fabricant. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident ou accident provoqué par un raccordement électrique non conforme ou par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.


Fixation à l'armoire supérieure

Fig. 4


- ixation à l'armoire supérieure

 Lorsqu'il y a un double fond:

 Pour la guide du tuyau d'évacuation d'air, coupez au tond le modèle

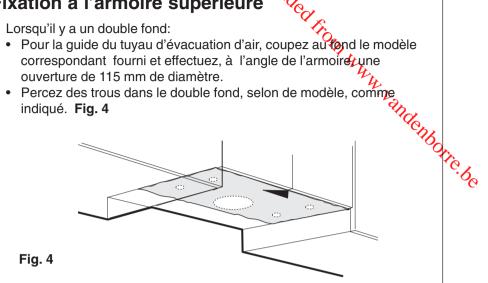

En partant de l'intérieur de l'armoire murale, vissez les 4 vis fournies sur la vis femelle correspondante. Fig. 5.

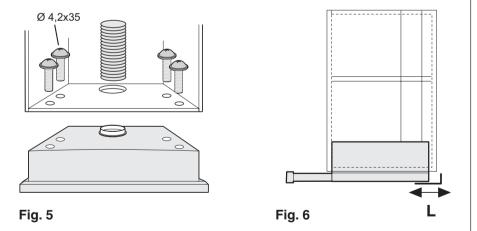

• Réglez le profil en coude L avec les vis, pour qu'il soit contigu à la paroi. Fig. 6

Montage au moyen de brides de fixation latérales

La hotte peut être fixée au meuble par deux étriers de fixage fournies avec l'appareil.

Si l'on veut utiliser ce type de fixage, procédez comme suit:

- rec l'appareil.
 Il'on veut utiliser ce type de fixage, procédez comme
 Percez 2 trous de 2 mm de diamètre sur la partie intérieure droite et sur la partie intérieure gauche du meuble en utilisant le schéma de l'appareil.

 The hotte par les 4 vis (les étriers se règlent en térales du meuble). Percez 2 trous de 2 mm de diamètre sur la partie intérieure droite et
- Fixez les 2 étriers à la hotte par les 4 vis (les étriers se règlent en
- Fixez la hotte, avec les étriers, au meuble, par les 4 vis. Fig. 7
- Réglez le profil en coude L avec les vis, pour qu'il soit contigu à la paroi. Fig. 6-7


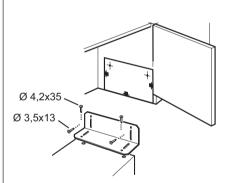


Fig. 7



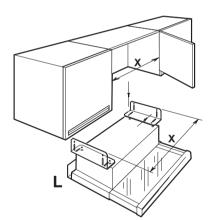

From the Electrolux Group.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered, and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold ed. value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

**WANTE THE PRODUCT OF THE PROD

AEGElectrolux Addington Way Luton **Bedfordshire LU4 9QQ** http://www.aeg.co.uk

AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg http://www.aeg.hausgeraete.de